## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons,including the following:**

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
3. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
4. Do not use this product near water; for example, don't use near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
5. Do not place this product on an unstable cart, stand, or table. The product may fall and be seriously damaged.
6. Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation, to protect product from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat register. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
7. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
8. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product; instead take it to a qualified serviceperson when some service or repair work is required. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
9. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
A. When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
B. If liquid has been spilled into the product.
C. If the product has been exposed to rain or water.
D. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage that will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to normal operation.
E. If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
F. If the product exhibits a distinct change in performance.
10. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
11. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Never install telephone wiring during a lightning storm.
2. Never install telephone jacks in wet locations unless they are specifically designed for wet locations.
3. Never touch uninsulated telephone wires or terminals unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
4. Use caution when installing or modifying telephone lines.

## GET TO KNOW YOUR CONAIRPHONE™

1. Receiver Volume Hi/Low Switch
2. Tone/Pulse Switch
3. Flash Key
4. Redial Key
5. Belt Clip
6. Earset
7. 25 Foot Modular Cord
8. Microphone/ Microphone Cap
9. On/Off Switch with In-Use Indicator

Diagram A

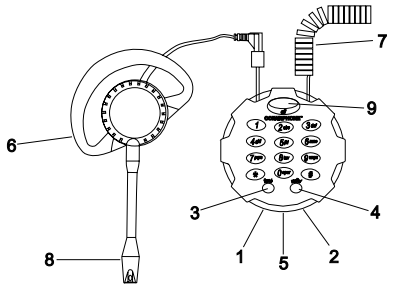


**This Carton Contains:**

- Large Ear Piece Receiver Bracket
- Small Ear Piece Receiver Bracket
- Earset Cord Clip
- Belt Clip
- One 25 ft. line cord with Microphone
- Owner's Manual / Warranty Information

## IMPORTANT NOTICE

Your CONAIRPHONE™ will operate on either true tone or rotary systems.

1. If your home is wired for rotary service, move the Tone/Pulse switch to Pulse position (P).
2. If your home is wired for Tone service, move the switch to the Tone position (T).
3. If you are unsure which type of service you have, positionTone/Pulse switch to Tone (T). If dialing cannot be done, set to Pulse (P).

## INSTALLATION

### Line Cord Connection

Connect the straight end of the cord to the modular phone jack on the wall. Make sure the plug snaps firmly in place (see Diagram B).



Diagram B

With a four prong style jack, simply use a plugin modular adapter (see Diagram C).



Diagram C

### Earset Cord Connection

Insert the earset plug (A) into the jack on the unit (B) (see Diagram D ).

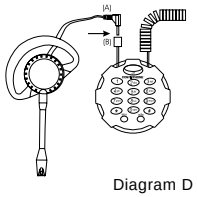


Diagram D

## EARSET

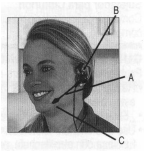


The earset can be used on either the left or right ear. Adjust the swivel cap (B) so that the earset is compatible to either the right or left ear. For an ideal fit on virtually any ear, the SW9260 comes with two different sized receiver brackets. The larger receiver bracket is already installed on the earset. To use the smaller receiver bracket, twist off the larger receiver bracket by turning counterclockwise. Replace with the smaller receiver bracket by turning clockwise. Rotate the microphone boom (A) so that the microphone cap (C) is pointed towards the mouth.

### Receiving a Phone Call

1. When your phone rings, slide the On/Off switch to the On position. The On/Off switch LED turns On.
2. To disconnect the line, slide the On/Off switch to the Off position. The On/Off switch LED turns Off.

### Dialing a Call

**NOTE:** Before dialing, make sure the Tone/Pulse switch is correctly positioned for your type of service.

Slide the On/Off switch to the “On” position, wait for a dial tone, then press the keys for the number you want. Your Conairphone™ (in pulse setting) uses electronic pulses to simulate dialing. You might hear pulsing for a second or two after the last button has been pressed.

## KEY FEATURES

**The SW9260 includes an earset cord clip for added convenience!**

To use the earset cord clip, put on the earset. Slide the clip onto clothing with the cord holder facing out. Place the cord over the holder and press down to secure.



## BELT CLIP

Convenient belt clip for mobility and comfort

## NECK STRAP OPTION

For added convenience, the SW9260 includes a lanyard that can allow you to wear the unit around your neck. We suggest you attach the lanyard to the black ring around the unit, where the receiver volume and tone/pulse switches are located. This will make it easier to read the keypad numbers and text when dialing.

## LAST NUMBER REDIAL

Your CONAIRPHONE™ remembers the last number dialed. If the number you dial is busy or not being answered, hang up. To automatically redial the last number, press the REDIAL button.

**NOTE:** You can redial the same number as many times as needed. However, once you dial another number, the previous number is erased.

## FLASH

**The FLASH key can be used to retrieve a new dial tone after ending a call.**

**NOTE:** The FLASH button is also a useful feature for special telephone service such as call waiting and three party calling. Press briefly, release, and perform the custom call procedure. After you have used the FLASH function, and you wish to use the REDIAL function, you must reset the unit before the redial function can be used. Reset the telephone by turning the On/Off switch to Off and then to the On position.

## RECEIVER VOLUME CONTROL

The Receiver Volume Control is located on the side of the phone. This control allows you to adjust your receiver volume from normal to high for a more comfortable listening level.

## TROUBLE SHOOTING GUIDE

**Problem:** No dial tone

• Check all modular plugs to be sure they have clicked into place.
• Are cords damaged in any way?
• Try another phone jack. If your CONAIRPHONE™ works on another jack, there may be a problem with your wiring.

**Problem:** I hear my phone dialing, but I can not get past the dial tone.

• Check the tone/pulse switch. If positioned in Tone (T) mode, switch to Pulse (P). You may have pulse dialing service.

**Problem:** Phone doesn't ring.

• How many extensions are connected to your line? If more than five telephones are installed on the same line, you may need to contact your local telephone company to determine the maximum number of extensions for your calling area.

**Problem:** The sound volume is too low.

• Is another extension off hook? If so, hang up extension.

## HEARING AID COMPATIBILITY

Your CONAIRPHONE™ is compatible with inductively coupled hearing aids.

## FCC WANTS YOU TO KNOW

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules. On the bottom of the base of this equipment is a label or engraving that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalence Number (REN) for this equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful to determine the quantity of devices you mayconnect to your telephone line and still have all of those devices ring when your telephone number is called. In most but not all areas, the sum of the REN's of all devices connected to one line should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area. If your telephone equipment causes harm to the telephone network, the telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. But if advance notice isn't practical, you will be notified as soon as possible. You will be informed of your right to file a complaint with the FCC.

Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper functioning of your equipment. If they do, you will be notified in advance to give you an opportunity to maintain uninterrupted telephone service. If you experience trouble with this telephone equipment, disconnect from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. This equipment is hearing aid compatible.

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## ADDITIONAL INFORMATION

A. When your CONAIRPHONE™ is not in use make sure the handset is engaged into the base unit.
B. Avoid rough handling, areas with excessive moisture, heavy dust or extreme temperature.
C. To clean, use mild detergent and slightly damp cloth; never use strong solvents or abrasives.
D. Connecting this telephone to a coin operated telephone or a party line is prohibited bylaw.
E. If it is determined that your telephone is malfunctioning, the FCC requires that it be disconnected from the modular outlet until the problem has been corrected.

## CONAIRPHONE™ CONSUMER HOTLINE

For answers to all your questions regarding the operation of your CONAIRPHONE™, call the Consumer Hotline, Toll-Free, 1-800-366-0937 between the hours of 8:30 a.m. - 9:00 p.m. (EST), Monday through Friday and 8:30 a.m. - 12:30 p.m. (EST), Saturday. To get up-to-date product information, trouble shooting help and answers to the most frequently asked questions, visit us on the web at : **www.conairphone.com.**

## ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Conair, at our option, will replace or exchange (for a model of equal value) your telephone for one year from the date of purchase if the unit is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center together with your sales slip and $5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase. You may also have other warranty rights which vary from state to state.

ALL APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, GIVEN TO YOU BY LAW ARE HEREBY LIMITED IN DURATION OF THIS WARRANTY. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL CONAIR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights which vary from state to state.

**Service Center**
CONAIR CORPORATION

7475 N. Glen Harbor Blvd.,
Glendale, AZ 85307

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Siempre que use su equipo telefónico, siga las reglas básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, electrocución y lesiones a personas, incluyendo lo siguiente:
1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Siga todos los avisos e instrucciones indicados en el aparato.
3. Desconecte este aparato del enchufe de la pared antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosól. Use un trapo húmedo para limpiarlo.
4. No use este aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca de una tina, lavabo, fregadero, o lavadero, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
5. No coloque este aparato en un carrito, base o mesa inestable. El aparato puede caerse y sufrir serios daños.
6. Las ranuras y aberturas en la cubierta y en la parte trasera o inferior son para ventilación, como protección contra el sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben de obstruirse o taparse. Estas aberturas nunca deben de obstruirse al colocar el aparato en la cama, sofá, alfombra, u otra superficie similar. Nunca debe de colocarse este aparato cerca o encima de un radiador, calentador o registro de calor. Este aparato no debe de colocarse en una instalación empotrada a menos de que cuente con adecuada ventilación.
7. Nunca introduzca objetos de cualquier tipo a este aparato por las ranuras de la cubierta, puesto que podrían tocar puntos peligrosos de voltaje o hacer cortocircuito resultando en un riesgo de fuego o electrocución. Evite el derramar cualquier clase de líquido en el aparato.
8. Para reducir el riesgo de electrocución, no trate de desarmar el aparato; llévelo a un centro de servicio autorizado cuando sea necesario proporcionarle servicio o reparaciones. El abrir o quitar las cubiertas podrá exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos. El volver a armar incorrectamente el aparato podrá causar electrocución al usar nuevamente el aparato.
9. Cuando se presente alguno de los siguientes problemas, desconecte el aparato del enchufe de la pared y consulte con una persona calificada para que le proporcione servicio:
A. Si el cable eléctrico o el enchufe está dañado o deshilachado.
B. Si se ha derramado algún líquido en el aparato.
C. Si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
D. Si el aparato no funciona normalmente después de seguir las instrucciones de operación. Ajuste solamente aquellos controles indicados en las instrucciones de operación, puesto que el ajustar incorrectamente otros controles podrá causar daños y muchas veces podrá requerir de mayor servicio de parte de un técnico calificado para que el aparato funcione normalmente.
E. Si el aparato se ha caído o si la cubierta se ha dañado.
F. Si el aparato muestra un cambio distinto en su operación.
10. Evite usar un teléfono (a menos de que sea un teléfono inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir la remota posibilidad de electrocución a causa de un relámpago.
11. Nunca use el teléfono para reportar una fuga de gas si el teléfono está cerca de la fuga.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. Nunca instale cable telefónico durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale enchufes telefónicos en lugares mojados a menos de que el enchufe esté diseñado específicamente para dichos lugares.
3. Nunca toque cable telefónico o las terminales sin aislamiento a menos de que la línea telefónica haya sido desconectada en la red de interconexiones.
4. Tenga cuidado al instalar o modificar cualquier línea telefónica.

## CONOZCA SU TELÉFONO CONAIRPHONE™

1. Interruptor de Volumen Alto/Bajo (Hi/Low)
2. Interruptor de Tono/ Pulso (Tone/Pulse)
3. Tecla Flash
4. Tecla para Remarcar (Redial)
5. Cinturón ajustable
6. Auricular
7. Cable modular de 25 Pies
8. Micrófono/Tapa del micrófono
9. Interruptor de Encendido/Apagado (On/Off) con Indicador En Uso (In Use)

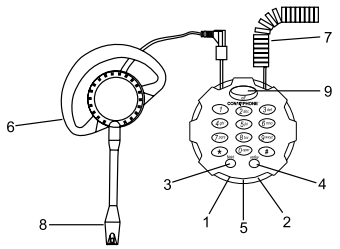


Diagram A

**Esta caja contiene**:

- Un auricular grande
- Un clip para sujetar el cable del auricular
- Un clip para sujetar a un cinturón
- Un cable telefónico de 25 pies con micrófono
- Un manual del usuario/Información de la garantía
- Un soporte pequeño para el auricular

## AVISO IMPORTANTE

Su CONAIRPHONE™ funcionará con todos los sistemas, tanto los de tono como los de disco (rotativo o pulsos).
1. Si el cableado telefónico de su casa es para un servicio de disco, mueva el interruptor de Tono/ Pulso (Tone/Pulse) a la posición de Pulso (P).
2. Si el cableado telefónico de su casa es para un servicio a base de tono, mueva el interruptor de Tono/Pulso (Tone/Pulse) a la posición de Tono (T).
3. Si no sabe que tipo de servicio tiene, coloque el interruptor de Tono/Pulso (Tone/Pulse) a la posición de Tono (T). Si aún no puede marcar, coloque en Pulso (P).

## INSTALACIÓN

### Conexión del cable telefónico

Conecte el extremo recto del cable telefónico al enchufe telefónico modular de la pared. Asegúrese que todas las conexiones queden firmemente colocadas en su lugar. (véase el Diagrama B).



Diagrama B

Con un enchufe de cuatro espigas, simplemente use un adaptador modular de enchufe (véase el Diagrama C).



Diagrama C

### Conexión del cable del auricular

Conecte el enchufe del auricular (A) al enchufe de la unidad (B) (véase el Diagrama D).

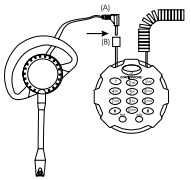


Diagrama D

## AURICULAR

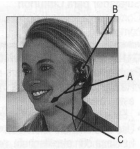


El auricular puede usarse ya sea en la oreja izquierda o en la derecha. Ajuste la tapa giratoria (B) para que sea compatible ya sea con la oreja izquierda o con la derecha. Para un ajuste perfecto en cualquier oreja, el modelo SW9260 viene con dos piezas de diferente tamaño para sujetar cómodamente el auricular por detrás de la oreja. La pieza más grande para sujetar el auricular ya viene instalada en el auricular. Para usar la pieza más pequeña, quite la pieza más grande girándola hacia la izquierda. Reemplácela con la pieza más pequeña al colocarla y girarla hacia la derecha. Ajuste la posición del micrófono flexible (A) al girarlo para que la punta del micrófono quede apuntada hacia la boca.

### Recibiendo una Llamada

1. Al sonar su teléfono, coloque el interruptor de Encendido/Apagado (On/Off) a la posición de Encendido (On).
2. Para desconectarse de la línea, coloque el interruptor de Encendido/Apagado (On/Off) a la posición de Apagado (Off).

**Marcando un Número**
**NOTA:** Antes de marcar, asegúrese de que el interruptor de Tono/Pulso (Tone/Pulse) esté colocado correctamente de acuerdo al tipo de servicio que tiene usted. Coloque el interruptor de Encendido/Apagado (On/Off) a la posición de Encendido (On), espere hasta escuchar un tono para marcar, luego use las teclas para marcar el número que desee. Su teléfono CONAIRPHONE™ (en la posición de pulso) usa pulsos electrónicos para simular la acción de marcar. Debido a esto, podrá escuchar un pulsado durante uno o dos segundos después de oprimir la última tecla.

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**
**¡Para mayor comodidad, el modelo SW9260 viene con un clip para sujetar el cable del auricular!**
Para usar el clip para sujetar el cable del auricular, colóquese el auricular en la oreja. Sujete el clip a una prenda de vestir con el sujetacables hacia fuera. Coloque el cable por encima del sujetacables y oprima hacia abajo para sujetarlo en su lugar

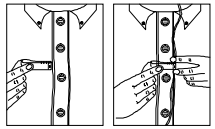

**Sujetador para cinturón**
Conveniente sujetador para cinturón para mayor movilidad y comodidad.

**Opción de correa para el cuello**

Para mayor comodidad, el modelo SW9260 viene con una correa para que el usuario pueda usar la unidad alrededor de su cuello. Le recomendamos que sujete la correa en el anillo negro alrededor de la unidad que se encuentra junto con los interruptores del volumen del auricular y de tono/pulso. Esto facilitará la lectura de los números en el teclado y el texto al marcar un número.

**REMARCADO DEL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO**
Su teléfono CONAIRPHONE™ recuerda el último número que usted marcó. Si el número que usted marcó está ocupado o no fue contestado, cuelgue. Si desea volver a marcar automáticamente el último número marcado, oprima la tecla de Remarcar (REDIAL).
**NOTA:** Usted puede volver a marcar el mismo número telefónico cuantas veces desee. Sin embargo, una vez que usted marque otro número, el número anterior es borrado.

**TECLA FLASH**
**La tecla FLASH puede ser usada para accesar un nuevo tono para marcar después de terminar una llamada.**

**NOTA:** La tecla FLASH también es una función útil para servicios telefónicos especiales tales como llamadas en espera y llamadas en triángulo (tripartita). Oprímala brevemente, suéltela y luego lleve a cabo los procedimientos requeridos para dicho tipo de llamadas. Después de usar la función Flash, y si desea usar la función Remarcar (REDIAL), necesita restablecer la unidad antes de poder usar la función Remarcar. Restablezca el teléfono al mover el interruptor de Encendido/Apagado (ON/OFF) a la posición de Apagado (OFF) y luego a la posición de Encendido (ON).

**CONTROL DEL VOLUMEN DEL RECEPTOR**
El Control del Volumen del Receptor se encuentra en un lado del teléfono. Este control le permite ajustar el volumen del receptor entre normal y alto para un nivel más cómodo de sonido.

**GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE FALLAS:**
**Problema**: No hay tono para marcar
- Revise todos los enchufes modulares para asegurarse de que estén bien conectados.
- ¿Están dañados los cables en alguna forma?
- Use otro enchufe telefónico. Si su teléfono CONAIRPHONE™ funciona con otro enchufe, puede existir un problema con su cableado.

**Problema**: Escucho que mi teléfono marca un número, sin embargo, no puedo seguir más allá del tono para marcar.
- Revise el interruptor de tono/pulso. Si está en la modalidad Tono (T), cámbielo a Pulso (P). Probablemente tenga servicio de pulso.

**Problema**: El teléfono no suena.
- ¿Cuántas extensiones están conectadas a su línea? Si más de cinco teléfonos están instalados en la misma línea, póngase en contacto con su compañía local de teléfonos para determinar el máximo número de extensiones telefónicas para su área telefónica.

**Problema**: El volumen de sonido está demasiado bajo.
- ¿Está descolgada otra extensión? Si es así, cuelgue dicha extensión.

**COMPATIBILIDAD CON APARATOS PARA LA AUDICIÓN**
Su teléfono CONAIRPHONE™ es compatible con aparatos para la audición de acoplamiento inductivo.

**LA FCC QUIERE INFORMARLE**
Este equipo cumple con la Sección 68 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). En la parte inferior de la base de este aparato hay una etiqueta o está grabada, entre otra información, el Número de Registro de la FCC y el Número de Equivalencia del Timbre (REN) para este aparato. Al serle requerido, usted debe de proporcionar esta información a su compañía local de teléfonos.

El número REN es usado para determinar el número de aparatos que usted puede conectar a su línea telefónica para que suene el timbre de estos aparatos al recibir una llamada. En la mayoría, pero no en todas las áreas, la suma de todos los números REN no deberá de ser superior a cinco (5.0). Para estar seguro del número de aparatos que usted puede conectar a su línea, como lo establece el número REN, debe de ponerse en contacto con su compañía local de teléfonos para determinar el máximo número de

REN para su área telefónica en particular. Si su equipo causa daños a la red telefónica, la compañía de teléfonos podrá descontinuar su servicio temporalmente, y se le notificará por anticipado cuando sea posible. Sin embargo, si no es posible notificarle por anticipado, será notificado tan pronto como sea posible. Se le informará sobre sus derechos para presentar una reclamación ante la FCC.

Su compañía de teléfonos podrá efectuar cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones o procedimientos que pudieran afectar el correcto funcionamiento de su equipo telefónico. Si la compañía hiciera estos cambios, se le notificará por anticipado para darle la oportunidad de mantener el servicio telefónico sin interrupciones. Si tiene problemas con este aparato telefónico, desconecte este aparato de la red hasta que el problema sea corregido o hasta que usted esté seguro de que el aparato funcione bien.

Este equipo no puede ser usado con servicio de monedas proporcionado por la compañía de teléfonos. La conexión a un servicio compartido (party line) está sujeta a tarifas estatales. Este equipo es compatible con aparatos para la audición.
**Advertencia:** Cualquier cambio o modificación a este aparato no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrá anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

## INFORMACIÓN ADICIONA

A. Cuando su CONAIRPHONE™ no está siendo usado, asegúrese que el auricular esté colocado en la base de la unidad.
B. Evite usar el equipo bruscamente, en áreas con demasiada humedad, polvo o en temperaturas extremosas.
C. Para limpiar el teléfono, use un detergente suave y un trapo ligeramente húmedo, evitando usar solventes fuertes o abrasivos.
D. El conectar este teléfono a un teléfono que opera con monedas o a una línea compartida está prohibido por la ley.
E. Si se determina que su teléfono está funcionando incorrectamente, la FCC requiere que lo desconecte del enchufe modular hasta que el problema haya sido corregido.

## LÍNEA DIRECTA DEL CONSUMIDOR DE CONAIRPHONE™

Para recibir una respuesta inmediata a todas sus preguntas respecto al funcionamiento de su teléfono CONAIRPHONE™, sírvase llamar a nuestra Línea Directa del Consumidor, sin cargo en los Estados Unidos, al 1-800-366-0937, de lunes a viernes, entre las horas de 8:30 a.m. y 9: 00 p.m. Tiempo Estándar del Este (EST), y sábado entre las 8:30 a.m. y 12:30 p.m. (EST). Para obtener información actualizada del producto, ayuda para diagnosticar algún problema así como respuestas a las preguntas hechas con mayor frecuencia, visite nuestro sitio Web en: **www.conairphone.com.**

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

A nuestra opción, Conair reemplazará o cambiará su teléfono (por un modelo de igual valor) durante un período de un año a partir de la fecha de compra si la unidad tiene un defecto de fabricación o en los materiales.

Para obtener servicio bajo esta garantía, devuelva el aparato defectuoso al centro de servicio más cercano a usted junto con su recibo de compra y US$5.00 para gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan proporcionar una prueba de compra. Podrá tener otros derechos los cuales varían de un estado a otro.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS APLICABLES, INCLUYENDO AQUELLAS DE CALIDAD O ADECUACIÓN PARA UN USO EN PARTICULAR, A LAS CUALES TIENE USTED DERECHO BAJO LA LEY, ESTÁN LIMITADAS POR LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ CONAIR SER RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSIGUIENTE.

Debido a que algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consiguientes, podrá no ser aplicable a su caso la limitación arriba descrita. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y podrá tener otros derechos bajo la garantía los cuales varían de un estado a otro.

**Centro de Servicio**
CONAIR CORPORATION

7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

IB-3515A

Made in China

# CONAIRPHONE™

HANDS FREE HEADSET TELEPHONE
MODEL SW9260
**OWNER'S MANUAL**

***Véase el reverso para la versión en español.***

Thank you for purchasing the CONAIRPHONE™ Model SW9260. You've selected a telephone manufactured to exacting performance and durability specifications. Your CONAIRPHONE™ is built with dedication to quality to ensure trouble free use. It performs as a direct replacement for your existing phone, or a perfect addition.

Before setting up the unit, carefully read through this manual to familiarize yourself with the features and save for future reference. Then follow the easy step-by-step instructions to install and operate.

Your CONAIRPHONE™ is designed for use with telephone systems using modular connections. If your home or office uses four prong or hard wired systems, your retailer may offer "do it yourself" modular conversion accessories.

Your telephone is FCC approved for connection to your telephone line. For future reference, enter the date code of your unit and the date purchased in the spaces provided below. You can find your phone's date code at the bottom of the unit.

Date Code : _____

Date of Purchase : _____